



# Montageanleitung für Alu Duo Haustürband

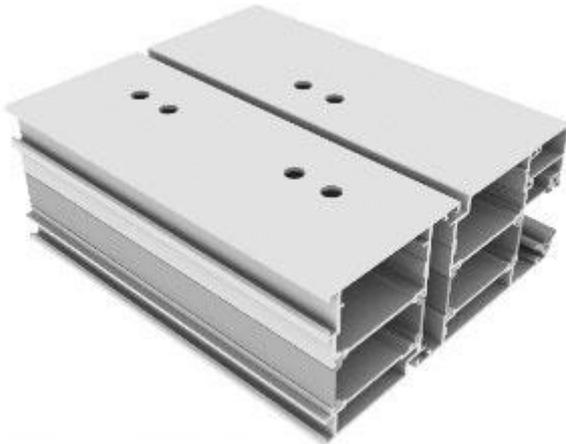

**1. Bohrungen mit Bohrlehre oder NC anbringen (Ø 11-0,2 mm).**



**2. Danach die Secofixschrauben oberflächenbündig eindrehen.**

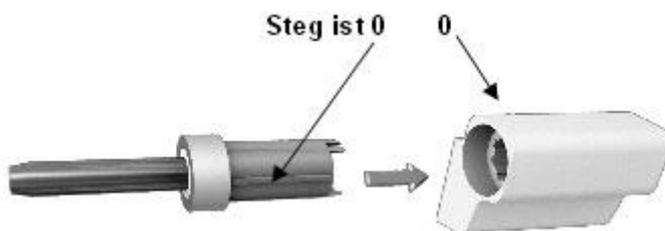

**3. Lagerbolzen in Rahmenteil schieben und Andruck einstellen (links/rechts)**




**4. Mit Gewindestift M6x8 mm die Höhenverstellung sichern (Höhe ist auf „0“ eingestellt)**




**5.** Lagerbuchse in Flügelteil einschieben (DIN links/rechts).




**6.** Bei auswärts öffnenden Türen die Sicherungsschraube M6 x 22mm einschrauben.

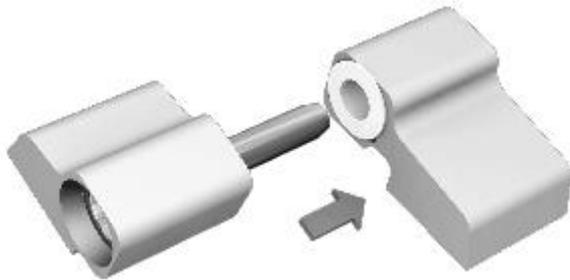

**7.** Rahmenteil und Flügelteil für die Endmontage zusammenfügen.

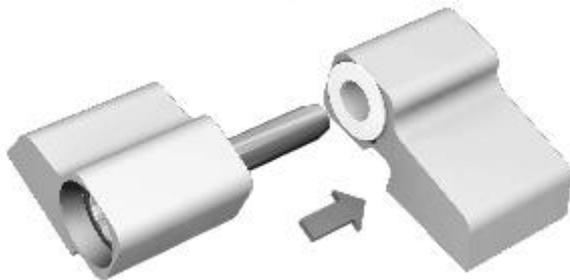

**8.** Das Türband auf Flügel und Rahmen mit den vorbereiteten Schrauben aufsetzen.

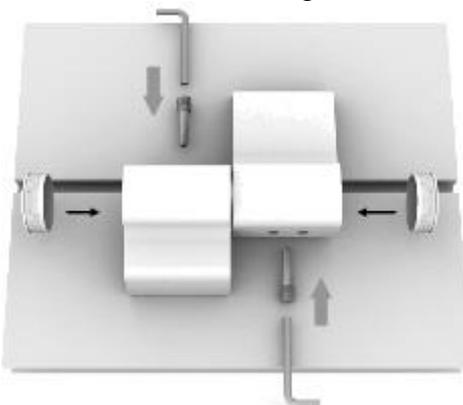

**8.** Mit den Kegelschrauben dem Türband einen festen Sitz geben! (stark anziehen) Die zwei Verschlusskappen einsetzen.