



## Einstellanleitung für das Exklusiv Haustürband

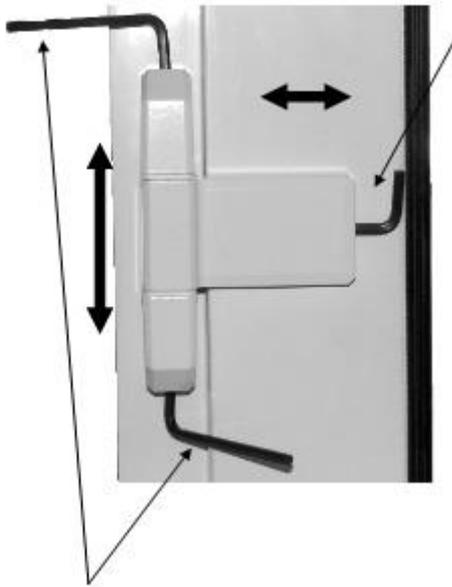

Stufenlose Höhenverstellung: Ziernippel entfernen und mit einem Im- busschlüssel SW 5, die gewünschte Höhenregulierung vornehmen. Durch lösen der oberen Schraube, kann mit der unteren Schraube die Höhe ver- stellt werden. Eine Umdrehung = 1 mm Veränderung  
Maximale Veränderung = 7 mm

Stufenlose Horizontal-Verstellung: Zierstopfen entfernen und mit einem Imbus- schlüssel SW 5, ohne die Befestigungsschrauben zu lösen, die gewünschte Einstellung vornehmen.  
Eine Umdrehung = 1 mm Maximale Veränderung = 8 mm

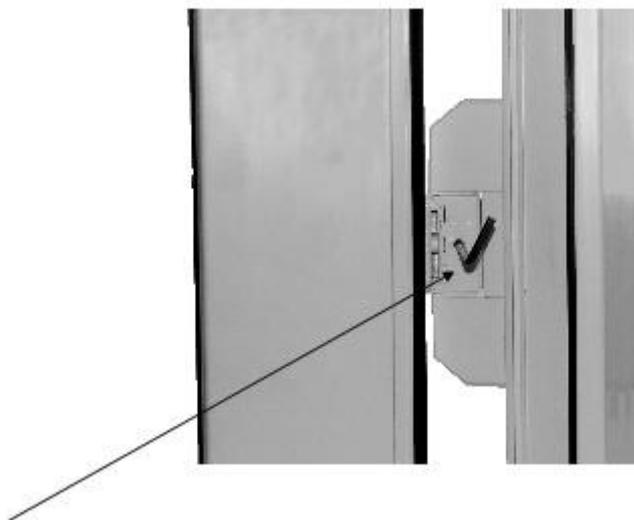

Stufenlose Dichtungs-Andruck-Regulierung: Bei geöffneter Tür mit einem Imbusschlüssel SW 4 den Andruck verringern (-) oder erhöhen (+). Der Andruck lässt sich bis zu 5 mm verändern.